

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Кнопки управления и переключатели применяются для включения или отключения цепей управления, световой и звуковой сигнализации. Кнопки предназначены для управления электромагнитными контакторами (пускателями), реле и другим электрооборудованием.

В зависимости от конструкции кнопки управления бывают с самовозвратом, контакты которых автоматически возвращаются в исходное положение, и с фиксацией, оснащенные блокировкой механического или электромагнитного типа.



КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

102 X X X X X

Цвет

●1 ●3 ○5

●2 ●4 ●6

Фиксация положения

0—нет 1—есть

Для использования с блоком подсветки

0—нет 1—да

Исполнение

1—плоская кнопка

2—выступающая кнопка

3—кнопка «грибок»

4—переключатель



5—двойная кнопка

6—выступающая кнопка

7—кнопка аварийной остановки

7—серия «S»

9—серия «M»

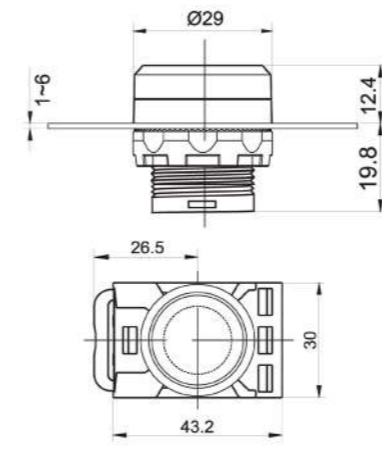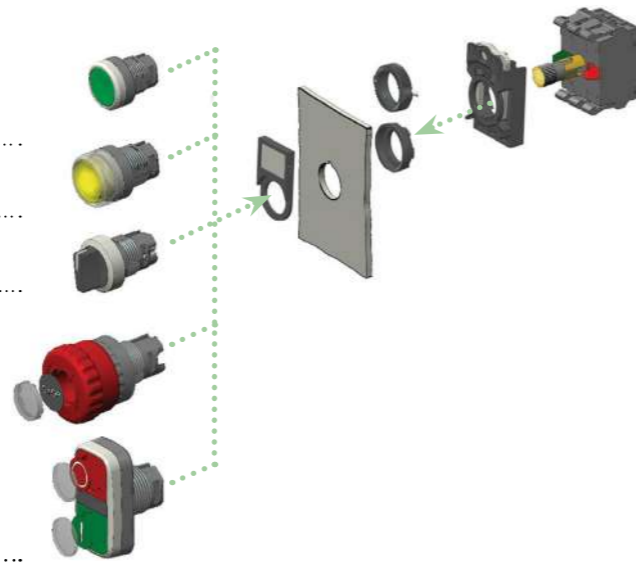

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур: от -25 °C до +40 °C
 Относительная влажность воздуха: ≤90%
 Степень защиты: внутренняя часть IP20 / внешняя часть IP54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток: AC-15: 36V/10A, 110V/10A, 220V/5A, 380V/2.7A, 660V/1.8A
 DC-13: 24V/4A, 48V/4A, 110V/2A, 220V/1A, 440V/0.6A


Сопrotивление контакта: ≤50mΩ
 Сопrotивление изоляции: ≥10mΩ
 Механическая стойкость:

кнопки ≥100 x 10⁴ нажатий
 переключатели ≥30 x 10⁴ переключений
 переключатели с ключом ≥5 x 10⁴ переключений
 кнопки аварийной остановки ≥5 x 10⁴ переключений

МОДУЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ PICCO

Включает в себя:
 — головку кнопки или переключателя;
 — крепежный адаптер;
 — до 3-х групп контактных элементов;
 — блок подсветки.

Варианты лазерной гравировки на головках кнопок (доступно для серий PB-B, PB-BE)

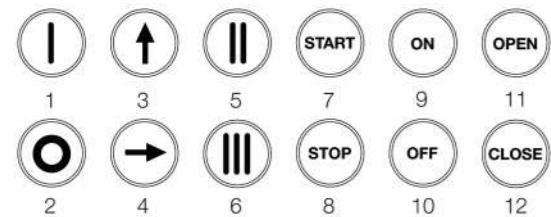


ГОЛОВКИ ПЛОСКИХ КНОПОК СЕРИИ S


| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТ |
|------------------------------------|--------------|---------|
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10271001 | PB-B-S/R | Красный |
| 10271002 | PB-B-S/G | Зеленый |
| 10271003 | PB-B-S/Y | Желтый |
| 10271004 | PB-B-S/B | Синий |
| 10271005 | PB-B-S/W | Белый |
| 10271006 | PB-B-S/K | Черный |
| С ФИКСАЦИЕЙ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10271011 | PB-BF-S/R | Красный |
| 10271012 | PB-BF-S/G | Зеленый |
| 10271013 | PB-BF-S/Y | Желтый |
| 10271014 | PB-BF-S/B | Синий |
| 10271015 | PB-BF-S/W | Белый |
| 10271016 | PB-BF-S/K | Черный |
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10271101 | PB-BL-S/R | Красный |
| 10271102 | PB-BL-S/G | Зеленый |
| 10271103 | PB-BL-S/Y | Желтый |
| 10271104 | PB-BL-S/B | Синий |
| 10271105 | PB-BL-S/W | Белый |
| С ФИКСАЦИЕЙ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10271111 | PB-BLF-S/R | Красный |
| 10271112 | PB-BLF-S/G | Зеленый |
| 10271113 | PB-BLF-S/Y | Желтый |
| 10271114 | PB-BLF-S/B | Синий |
| 10271115 | PB-BLF-S/W | Белый |

ГОЛОВКИ ВЫСТУПАЮЩИХ КНОПОК СЕРИИ S

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТ |
|------------------------------------|--------------|---------|
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10272001 | PB-BE-S/R | Красный |
| 10272002 | PB-BE-S/G | Зеленый |
| 10272003 | PB-BE-S/Y | Желтый |
| 10272004 | PB-BE-S/B | Синий |
| 10272005 | PB-BE-S/W | Белый |
| 10272006 | PB-BE-S/K | Черный |
| С ФИКСАЦИЕЙ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10272011 | PB-BEF-S/R | Красный |
| 10272012 | PB-BEF-S/G | Зеленый |
| 10272013 | PB-BEF-S/Y | Желтый |
| 10272014 | PB-BEF-S/B | Синий |
| 10272015 | PB-BEF-S/W | Белый |
| 10272016 | PB-BEF-S/K | Черный |
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10272101 | PB-BEL-S/R | Красный |
| 10272102 | PB-BEL-S/G | Зеленый |
| 10272103 | PB-BEL-S/Y | Желтый |
| 10272104 | PB-BEL-S/B | Синий |
| 10272105 | PB-BEL-S/W | Белый |
| С ФИКСАЦИЕЙ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10272111 | PB-BELF-S/R | Красный |
| 10272112 | PB-BELF-S/G | Зеленый |
| 10272113 | PB-BELF-S/Y | Желтый |
| 10272114 | PB-BELF-S/B | Синий |
| 10272115 | PB-BELF-S/W | Белый |

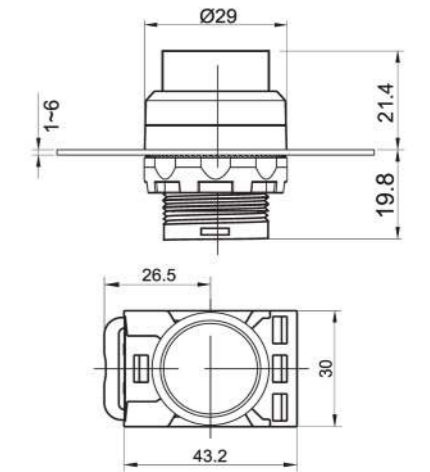

ГОЛОВКИ 3-х ПОЗИЦИОННЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ S

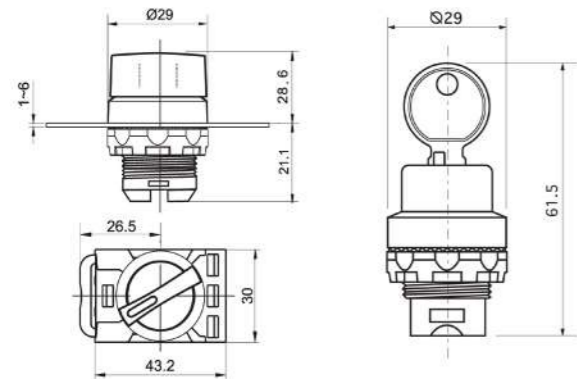


ГОЛОВКИ 2-х ПОЗИЦИОННЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ S

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТ |
|------------------------------------|--------------|---------|
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10274001 | PB-X-S/R | Красный |
| 10274002 | PB-X-S/G | Зеленый |
| 10274003 | PB-X-S/Y | Желтый |
| 10274004 | PB-X-S/B | Синий |
| 10274005 | PB-X-S/W | Белый |
| 10274006 | PB-X-S/K | Черный |
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, С КЛЮЧОМ | | |
| 10274009 | PB-XK-S | Черный |
| С ФИКСАЦИЕЙ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10274011 | PB-XF-S/R | Красный |
| 10274012 | PB-XF-S/G | Зеленый |
| 10274013 | PB-XF-S/Y | Желтый |
| 10274014 | PB-XF-S/B | Синий |
| 10274015 | PB-XF-S/W | Белый |
| 10274016 | PB-XF-S/K | Черный |
| С ФИКСАЦИЕЙ, С КЛЮЧОМ | | |
| 10274019 | PB-XKF-S | Черный |
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10274101 | PB-XL-S/R | Красный |
| 10274102 | PB-XL-S/G | Зеленый |
| 10274103 | PB-XL-S/Y | Желтый |
| 10274104 | PB-XL-S/B | Синий |
| 10274105 | PB-XL-S/W | Белый |
| С ФИКСАЦИЕЙ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10274111 | PB-XLF-S/R | Красный |
| 10274112 | PB-XLF-S/G | Зеленый |
| 10274113 | PB-XLF-S/Y | Желтый |
| 10274114 | PB-XLF-S/B | Синий |
| 10274115 | PB-XLF-S/W | Белый |

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТ |
|---|---------------|---------|
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10274051 | PB-XX-S/R | Красный |
| 10274052 | PB-XX-S/G | Зеленый |
| 10274053 | PB-XX-S/Y | Желтый |
| 10274054 | PB-XX-S/B | Синий |
| 10274055 | PB-XX-S/W | Белый |
| 10274056 | PB-XX-S/K | Черный |
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, С КЛЮЧОМ | | |
| 10274059 | PB-XXK-S | Черный |
| С ФИКСАЦИЕЙ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10274041 | PB-XXF-S/R | Красный |
| 10274042 | PB-XXF-S/G | Зеленый |
| 10274043 | PB-XXF-S/Y | Желтый |
| 10274044 | PB-XXF-S/B | Синий |
| 10274045 | PB-XXF-S/W | Белый |
| 10274046 | PB-XXF-S/K | Черный |
| С ФИКСАЦИЕЙ, С КЛЮЧОМ | | |
| 10274049 | PB-XXKF-S | Черный |
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10274151 | PB-XXL-S/R | Красный |
| 10274152 | PB-XXL-S/G | Зеленый |
| 10274153 | PB-XXL-S/Y | Желтый |
| 10274154 | PB-XXL-S/B | Синий |
| 10274155 | PB-XXL-S/W | Белый |
| С ФИКСАЦИЕЙ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10274141 | PB-XXLF-S/R | Красный |
| 10274142 | PB-XXLF-S/G | Зеленый |
| 10274143 | PB-XXLF-S/Y | Желтый |
| 10274144 | PB-XXLF-S/B | Синий |
| 10274145 | PB-XXLF-S/W | Белый |
| ФИКСАЦИЯ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10274021 | PB-XXF-L-S/R | Красный |
| 10274022 | PB-XXF-L-S/G | Зеленый |
| 10274023 | PB-XXF-L-S/Y | Желтый |
| 10274024 | PB-XXF-L-S/B | Синий |
| 10274025 | PB-XXF-L-S/W | Белый |
| 10274026 | PB-XXF-L-S/K | Черный |
| ФИКСАЦИЯ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ, С КЛЮЧОМ | | |
| 10274029 | PB-XXKF-L-S | Черный |
| ФИКСАЦИЯ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10274031 | PB-XXF-R-S/R | Красный |
| 10274032 | PB-XXF-R-S/G | Зеленый |
| 10274033 | PB-XXF-R-S/Y | Желтый |
| 10274034 | PB-XXF-R-S/B | Синий |
| 10274035 | PB-XXF-R-S/W | Белый |
| 10274036 | PB-XXF-R-S/K | Черный |
| ФИКСАЦИЯ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ, С КЛЮЧОМ | | |
| 10274039 | PB-XXKF-R-S | Черный |
| ФИКСАЦИЯ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10274121 | PB-XXLF-L-S/R | Красный |
| 10274122 | PB-XXLF-L-S/G | Зеленый |
| 10274123 | PB-XXLF-L-S/Y | Желтый |
| 10274124 | PB-XXLF-L-S/B | Синий |
| 10274125 | PB-XXLF-L-S/W | Белый |
| ФИКСАЦИЯ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10274131 | PB-XXLF-R-S/R | Красный |
| 10274132 | PB-XXLF-R-S/G | Зеленый |
| 10274133 | PB-XXLF-R-S/Y | Желтый |
| 10274134 | PB-XXLF-R-S/B | Синий |
| 10274135 | PB-XXLF-R-S/W | Белый |

ГОЛОВКИ КНОПОК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ СЕРИИ S

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТ |
|--|--------------|---------|
| ОТМЕНА ФИКСАЦИИ ПОВОРОТОМ/ВЫТЯГИВАНИЕМ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10277011 | PB-BET-S | Красный |
| ОТМЕНА ФИКСАЦИИ ПОВОРОТОМ/ВЫТЯГИВАНИЕМ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10277111 | PB-BETL-S | Красный |

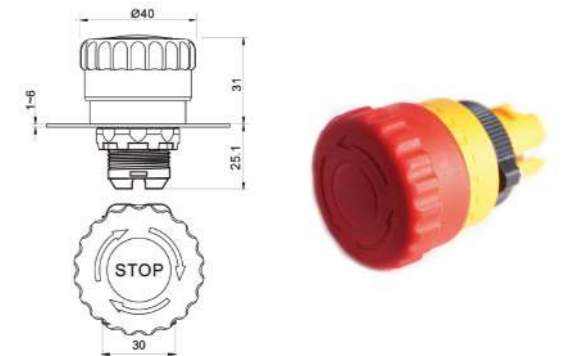


ГОЛОВКИ ДВОЙНЫХ КНОПОК «СТАРТ-СТОП» СЕРИИ S



| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТ |
|----------|------------------------|-------------------|
| 10276101 | PB-BDL-S/RG | Красный / Зеленый |
| 10276102 | PB-BDL-S/RG I/O | Красный / Зеленый |
| 10276103 | PB-BDL-S/RG ON/OFF | Красный / Зеленый |
| 10276104 | PB-BDL-S/RG START/STOP | Красный / Зеленый |
| 10276105 | PB-BDL-S/BW | Синий / Белый |
| 10276106 | PB-BDL-S/BW I/O | Синий / Белый |
| 10276107 | PB-BDL-S/BW ON/OFF | Синий / Белый |
| 10276108 | PB-BDL-S/BW START/STOP | Синий / Белый |


ГОЛОВКИ КНОПОК «ГРИБОК» СЕРИИ S

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТ |
|------------------------------------|--------------|---------|
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10273001 | PB-BM-S/R | Красный |
| 10273002 | PB-BM-S/G | Зеленый |
| 10273003 | PB-BM-S/Y | Желтый |
| 10273004 | PB-BM-S/B | Синий |
| 10273005 | PB-BM-S/W | Белый |
| 10273006 | PB-BM-S/K | Черный |
| С ФИКСАЦИЕЙ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10273011 | PB-BMF-S/R | Красный |
| 10273012 | PB-BMF-S/G | Зеленый |
| 10273013 | PB-BMF-S/Y | Желтый |
| 10273014 | PB-BMF-S/B | Синий |
| 10273015 | PB-BMF-S/W | Белый |
| 10273016 | PB-BMF-S/K | Черный |
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10273101 | PB-BML-S/R | Красный |
| 10273102 | PB-BML-S/G | Зеленый |
| 10273103 | PB-BML-S/Y | Желтый |
| 10273104 | PB-BML-S/B | Синий |
| 10273105 | PB-BML-S/W | Белый |
| С ФИКСАЦИЕЙ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10273111 | PB-BMLF-S/R | Красный |
| 10273112 | PB-BMLF-S/G | Зеленый |
| 10273113 | PB-BMLF-S/Y | Желтый |
| 10273114 | PB-BMLF-S/B | Синий |
| 10273115 | PB-BMLF-S/W | Белый |

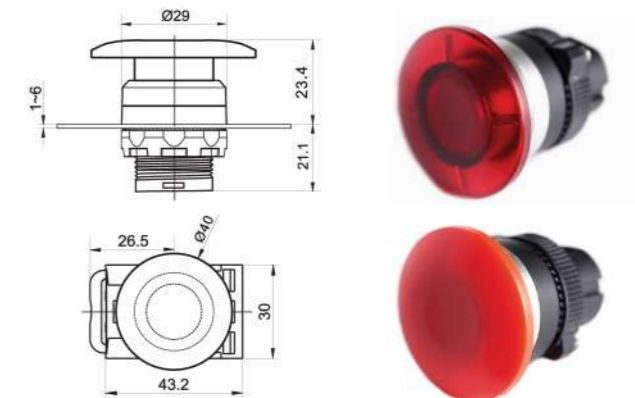


ГОЛОВКА ЛАМПЫ СЕРИИ S


| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТ |
|----------|--------------|---------|
| 10278001 | PL-L-R | Красный |
| 10278002 | PL-L-G | Зеленый |
| 10278003 | PL-L-Y | Желтый |
| 10278004 | PL-L-B | Синий |
| 10278005 | PL-L-W | Белый |

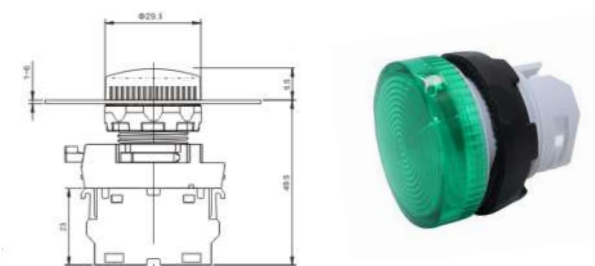

ГОЛОВКИ ПЛОСКИХ КНОПОК СЕРИИ M

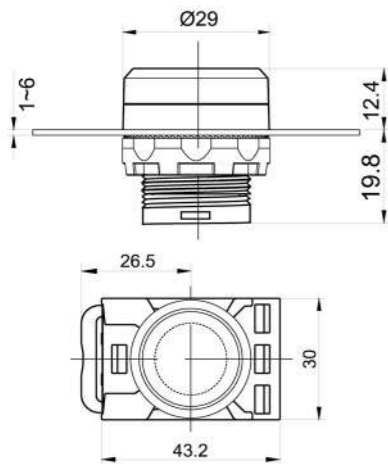

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТ |
|------------------------------------|--------------|---------|
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10291001 | PB-B-M/R | Красный |
| 10291002 | PB-B-M/G | Зеленый |
| 10291003 | PB-B-M/Y | Желтый |
| 10291004 | PB-B-M/B | Синий |
| 10291005 | PB-B-M/W | Белый |
| 10291006 | PB-B-M/K | Черный |
| С ФИКСАЦИЕЙ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10291011 | PB-BF-M/R | Красный |
| 10291012 | PB-BF-M/G | Зеленый |
| 10291013 | PB-BF-M/Y | Желтый |
| 10291014 | PB-BF-M/B | Синий |
| 10291015 | PB-BF-M/W | Белый |
| 10291016 | PB-BF-M/K | Черный |
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10291101 | PB-BL-M/R | Красный |
| 10291102 | PB-BL-M/G | Зеленый |
| 10291103 | PB-BL-M/Y | Желтый |
| 10291104 | PB-BL-M/B | Синий |
| 10291105 | PB-BL-M/W | Белый |
| С ФИКСАЦИЕЙ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10291111 | PB-BLF-M/R | Красный |
| 10291112 | PB-BLF-M/G | Зеленый |
| 10291113 | PB-BLF-M/Y | Желтый |
| 10291114 | PB-BLF-M/B | Синий |
| 10291115 | PB-BLF-M/W | Белый |

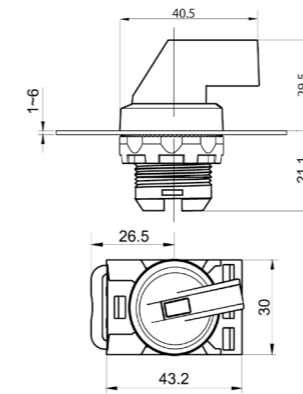

ГОЛОВКИ 2-х ПОЗИЦИОННЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ M

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТ |
|------------------------------------|--------------|---------|
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10294006 | PB-X-M/K | Черный |
| С ФИКСАЦИЕЙ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10294016 | PB-XF-M/K | Черный |
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10294101 | PB-XL-M/R | Красный |
| 10294102 | PB-XL-M/G | Зеленый |
| 10294103 | PB-XL-M/Y | Желтый |
| 10294104 | PB-XL-M/B | Синий |
| 10294105 | PB-XL-M/W | Белый |
| С ФИКСАЦИЕЙ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10294111 | PB-XLF-M/R | Красный |
| 10294112 | PB-XLF-M/G | Зеленый |
| 10294113 | PB-XLF-M/Y | Желтый |
| 10294114 | PB-XLF-M/B | Синий |
| 10294115 | PB-XLF-M/W | Белый |





ГОЛОВКИ 3-х ПОЗИЦИОННЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ M

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТ |
|------------------------------------|--------------|---------|
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10294056 | PB-XX-M/K | Черный |
| С ФИКСАЦИЕЙ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10294046 | PB-XXF-M/K | Черный |
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10294151 | PB-XXL-M/R | Красный |
| 10294152 | PB-XXL-M/G | Зеленый |
| 10294153 | PB-XXL-M/Y | Желтый |
| 10294154 | PB-XXL-M/B | Синий |
| 10294155 | PB-XXL-M/W | Белый |
| С ФИКСАЦИЕЙ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10294141 | PB-XXLF-M/R | Красный |
| 10294142 | PB-XXLF-M/G | Зеленый |
| 10294143 | PB-XXLF-M/Y | Желтый |
| 10294144 | PB-XXLF-M/B | Синий |
| 10294145 | PB-XXLF-M/W | Белый |

ГОЛОВКИ ВЫСТУПАЮЩИХ КНОПОК СЕРИИ M

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТ |
|------------------------------------|--------------|---------|
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10292001 | PB-BE-M/R | Красный |
| 10292002 | PB-BE-M/G | Зеленый |
| 10292003 | PB-BE-M/Y | Желтый |
| 10292004 | PB-BE-M/B | Синий |
| 10292005 | PB-BE-M/W | Белый |
| 10292006 | PB-BE-M/K | Черный |
| С ФИКСАЦИЕЙ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10292011 | PB-BEF-M/R | Красный |
| 10292012 | PB-BEF-M/G | Зеленый |
| 10292013 | PB-BEF-M/Y | Желтый |
| 10292014 | PB-BEF-M/B | Синий |
| 10292015 | PB-BEF-M/W | Белый |
| 10292016 | PB-BEF-M/K | Черный |
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10292101 | PB-BEL-M/R | Красный |
| 10292102 | PB-BEL-M/G | Зеленый |
| 10292103 | PB-BEL-M/Y | Желтый |
| 10292104 | PB-BEL-M/B | Синий |
| 10292105 | PB-BEL-M/W | Белый |
| С ФИКСАЦИЕЙ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10292111 | PB-BELF-M/R | Красный |
| 10292112 | PB-BELF-M/G | Зеленый |
| 10292113 | PB-BELF-M/Y | Желтый |
| 10292114 | PB-BELF-M/B | Синий |
| 10292115 | PB-BELF-M/W | Белый |

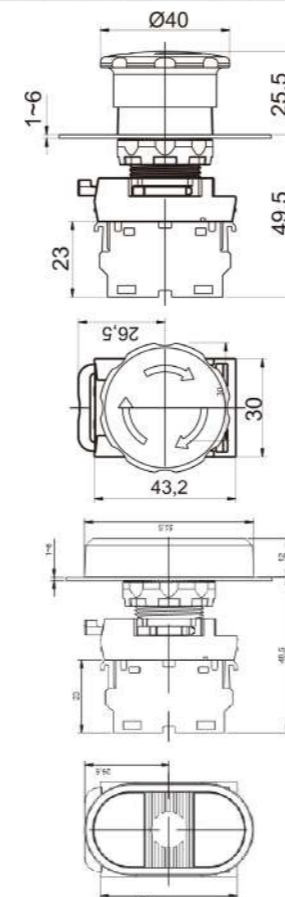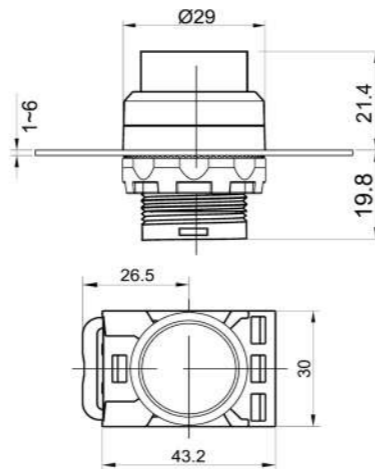

ГОЛОВКИ КНОПОК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ СЕРИИ M

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТ |
|---|--------------|---------|
| ОТМЕНА ФИКСАЦИИ ПОВОРОТОМ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10297011 | PB-BET-M | Красный |



ГОЛОВКИ ДВОЙНЫХ КНОПОК «СТАРТ-СТОП» СЕРИИ M


| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТ |
|----------|--------------|-------------------|
| 10296101 | PB-BDL-S/RG | Зеленый / Красный |
| 10296102 | PB-BDL-S/RG | I/O |



КРЕПЕЖНЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ СЕРИИ S и M

Крепежный адаптер PICCO PB-F предназначен для быстрого и надежного крепления головок кнопок и переключателей к контактным элементам. На адаптер устанавливается до 2-х групп контактных элементов и 1 модуль подсветки.


| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ |
|----------|--------------|
| 10270300 | PB-F1 |

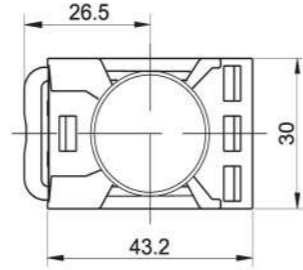

КОНТАКТНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ СЕРИИ S и M

Используются с головками кнопок и переключателей PICCO. Быстрый монтаж с помощью крепежного адаптера PICCO PB-F1. Возможность монтажа до 3-х уровней контактных блоков.


| КОД | 1 НО | | 1 НЗ | |
|-------------------------|---------------|----------|---------------|--|
| | 10270110 | 10270101 | | |
| НАИМЕНОВАНИЕ | PB-M10 | | PB-M01 | |
| | 36V | 5A | | |
| НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК | 110V | 5A | | |
| | AC-15 | 380V | 4,5A | |
| | 230V | 4,5A | | |
| | DC-13 | 220V | 0,6A | |
| | 110V | 0,6A | | |
| | 48V | 4A | | |
| | 24V | 4A | | |

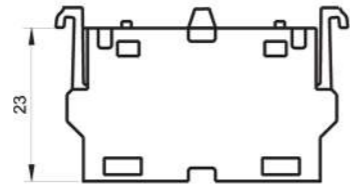

БЛОКИ ПОДСВЕТКИ ДЛЯ СЕРИИ S и M

Предназначены для световой индикации состояния кнопки или переключателя. Быстрый монтаж с помощью крепежного адаптера PICCO PB-F.


| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ | ЦВЕТ |
|----------|-------------------|------------------------------|---------|
| 10270221 | PB-ML12/R | 12V AC/DC | Красный |
| 10270222 | PB-ML12/G | 12V AC/DC | Зеленый |
| 10270223 | PB-ML12/Y | 12V AC/DC | Желтый |
| 10270224 | PB-ML12/B | 12V AC/DC | Синий |
| 10270225 | PB-ML12/W | 12V AC/DC | Белый |
| 10270211 | PB-ML24/R | 24V AC/DC | Красный |
| 10270212 | PB-ML24/G | 24V AC/DC | Зеленый |
| 10270213 | PB-ML24/Y | 24V AC/DC | Желтый |
| 10270214 | PB-ML24/B | 24V AC/DC | Синий |
| 10270215 | PB-ML24/W | 24V AC/DC | Белый |
| 10270201 | PB-ML220/R | 110 - 230V AC/DC | Красный |
| 10270202 | PB-ML220/G | 110 - 230V AC/DC | Зеленый |
| 10270203 | PB-ML220/Y | 110 - 230V AC/DC | Желтый |
| 10270204 | PB-ML220/B | 110 - 230V AC/DC | Синий |
| 10270205 | PB-ML220/W | 110 - 230V AC/DC | Белый |
| 10270200 | PB-ML | Блок без установленной лампы | |

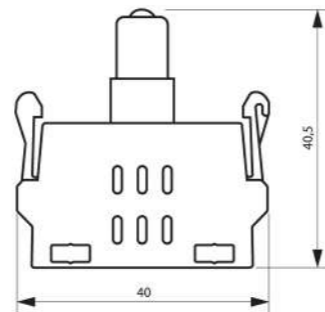

ГОЛОВКИ КНОПОК СЕРИИ A


БЕЗ ПОДСВЕТКИ, БЕЗ ФИКСАЦИИ

| КРАСНЫЙ | | ЗЕЛЕНый | | ЖЕЛТЫЙ | |
|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 10271001A | PB-B-SA/R | 10271002A | PB-B-SA/G | 10271003A | PB-B-SA/Y |
| СИНИЙ | | БЕЛЫЙ | | ЧЕРНЫЙ | |
| 10271004A | PB-B-SA/B | 10271005A | PB-B-SA/W | 10271006A | PB-B-SA/K |

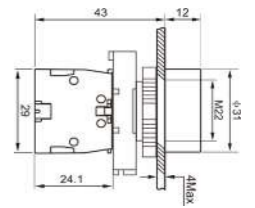

ГОЛОВКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ A

| Артикул | НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ |
|-----------|----------------------|--|
| 10274016A | PB-XF-SA/K | Головка переключателя, 2-х позиционная, с фиксацией, черная |
| 10274046A | PB-XXF-SA/K | Головка переключателя, 3-х позиционная, с фиксацией, черная |
| 10274006A | PB-X-SA/K | Головка переключателя, 2-х позиционная, без фиксации, черная |
| 10274056A | PB-XX-SA/K | Головка переключателя, 3-х позиционная, без фиксации, черная |
| 10274036A | PB-XXF-R-SA/K | Головка переключателя, 3-х позиционная, с фиксацией с правой стороны, черная |
| 10274026A | PB-XXF-L-SA/K | Головка переключателя, 3-х позиционная, с фиксацией с левой стороны, черная |

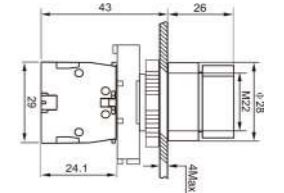


КОНТАКТНЫЕ БЛОКИ СЕРИИ A

| Артикул | НАИМЕНОВАНИЕ |
|---------|----------------------------|
| 1НО | 10270110A PB-M10A |
| 1НЗ | 1027010101A PB-M01A |




КРЕПЕЖНЫЙ АДАПТЕР СЕРИИ A

| Артикул | НАИМЕНОВАНИЕ |
|-----------|---------------|
| 10270300A | PB-F1A |

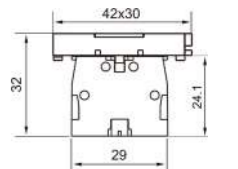

МОНОБЛОЧНЫЕ КНОПКИ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ

| | | КРАСНЫЙ | | ЗЕЛЕНый | | ЖЕЛТЫЙ | |
|-------------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| 1 НО | С ФИКСАЦИЕЙ | 10261011 | PB-BF-S10/R | 10261012 | PB-BF-S10/G | 10261013 | PB-BF-S10/Y |
| 1 НО | БЕЗ ФИКСАЦИИ | 10261001 | PB-B-S10/R | 10261002 | PB-B-S10/G | 10261003 | PB-B-S10/Y |
| 2 НО | С ФИКСАЦИЕЙ | 10261211 | PB-BF-S20/R | 10261212 | PB-BF-S20/G | 10261213 | PB-BF-S20/Y |
| 2 НО | БЕЗ ФИКСАЦИИ | 10261201 | PB-B-S20/R | 10261202 | PB-B-S20/G | 10261203 | PB-B-S20/Y |
| 1 НЗ | С ФИКСАЦИЕЙ | 10261311 | PB-BF-S01/R | 10261312 | PB-BF-S01/G | 10261313 | PB-BF-S01/Y |
| 1 НЗ | БЕЗ ФИКСАЦИИ | 10261301 | PB-B-S01/R | 10261302 | PB-B-S01/G | 10261303 | PB-B-S01/Y |
| 2 НЗ | С ФИКСАЦИЕЙ | 10261411 | PB-BF-S02/R | 10261412 | PB-BF-S02/G | 10261413 | PB-BF-S02/Y |
| 2 НЗ | БЕЗ ФИКСАЦИИ | 10261401 | PB-B-S02/R | 10261402 | PB-B-S02/G | 10261403 | PB-B-S02/Y |
| 1 НО + 1 НЗ | С ФИКСАЦИЕЙ | 10261111 | PB-BF-S11/R | 10261112 | PB-BF-S11/G | 10261113 | PB-BF-S11/Y |
| 1 НО + 1 НЗ | БЕЗ ФИКСАЦИИ | 10261101 | PB-B-S11/R | 10261102 | PB-B-S11/G | 10261103 | PB-B-S11/Y |
| | | СИНИЙ | | БЕЛЫЙ | | ЧЕРНЫЙ | |
| 1 НО | С ФИКСАЦИЕЙ | 10261014 | PB-BF-S10/B | 10261015 | PB-BF-S10/W | 10261016 | PB-BF-S10/K |
| 1 НО | БЕЗ ФИКСАЦИИ | 10261004 | PB-B-S10/B | 10261005 | PB-B-S10/W | 10261006 | PB-B-S10/K |
| 2 НО | С ФИКСАЦИЕЙ | 10261214 | PB-BF-S20/B | 10261215 | PB-BF-S20/W | 10261216 | PB-BF-S20/K |
| 2 НО | БЕЗ ФИКСАЦИИ | 10261204 | PB-B-S20/B | 10261205 | PB-B-S20/W | 10261206 | PB-B-S20/K |
| 1 НЗ | С ФИКСАЦИЕЙ | 10261314 | PB-BF-S01/B | 10261315 | PB-BF-S01/W | 10261316 | PB-BF-S01/K |
| 1 НЗ | БЕЗ ФИКСАЦИИ | 10261304 | PB-B-S01/B | 10261305 | PB-B-S01/W | 10261306 | PB-B-S01/K |
| 2 НЗ | С ФИКСАЦИЕЙ | 10261414 | PB-BF-S02/B | 10261415 | PB-BF-S02/W | 10261416 | PB-BF-S02/K |
| 2 НЗ | БЕЗ ФИКСАЦИИ | 10261404 | PB-B-S02/B | 10261405 | PB-B-S02/W | 10261406 | PB-B-S02/K |
| 1 НО + 1 НЗ | С ФИКСАЦИЕЙ | 10261114 | PB-BF-S11/B | 10261115 | PB-BF-S11/W | 10261116 | PB-BF-S11/K |
| 1 НО + 1 НЗ | БЕЗ ФИКСАЦИИ | 10261104 | PB-B-S11/B | 10261105 | PB-B-S11/W | 10261106 | PB-B-S11/K |

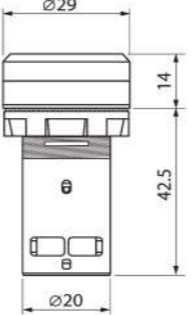


2-х ПОЗИЦИОННЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ

| | | КРАСНЫЙ | | ЗЕЛЕНый | | ЖЕЛТЫЙ | |
|-------------|--|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| 1 НО | | 10264011 | PB-XF-S10/R | 10264012 | PB-XF-S10/G | 10264013 | PB-XF-S10/Y |
| 1 НО + 1 НЗ | | 10264111 | PB-XF-S11/R | 10264112 | PB-XF-S11/G | 10264113 | PB-XF-S11/Y |
| | | СИНИЙ | | БЕЛЫЙ | | ЧЕРНЫЙ | |
| 1 НО | | 10264014 | PB-XF-S10/B | 10264015 | PB-XF-S10/W | 10264016 | PB-XF-S10/K |
| 1 НО + 1 НЗ | | 10264114 | PB-XF-S11/B | 10264115 | PB-XF-S11/W | 10264116 | PB-XF-S11/K |



3-х ПОЗИЦИОННЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ

| | | КРАСНЫЙ | | ЗЕЛЕНый | | ЖЕЛТЫЙ | |
|------|--|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| 2 НО | | 10264311 | PB-XXF-S20/R | 10264312 | PB-XXF-S20/G | 10264313 | PB-XXF-S20/Y |
| | | СИНИЙ | | БЕЛЫЙ | | ЧЕРНЫЙ | |
| 2 НО | | 10264314 | PB-XXF-S20/B | 10264315 | PB-XXF-S20/W | 10264316 | PB-XXF-S20/K |

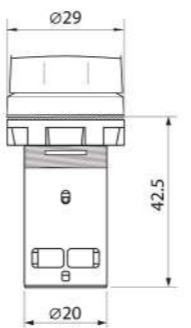

АКСЕССУАРЫ

| КОД | ОПИСАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕРЫ, ММ | | | |
|----------|---|--------------|-------------|------|-----|-----|
| | | | A | B | C | D |
| 10270302 | ЦЕНТРОВОЧНЫЕ КОЛЬЦА | PB-CR25 | 28.5 | 25.2 | 2.5 | 1.5 |
| 10270303 | | PB-CR30 | 36.0 | 30.0 | 2.0 | 1.0 |
| 10270310 | ЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА ЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА ДЛЯ КНОПКИ СТАРТ/СТОП | PB-PB | | | | |
| 10270320 | | PB-PB2 | | | | |
| 10270309 | ЗАГЛУШКА | PB-C | | | | |
| 10270306 | МАРКИРОВКА КНОПОК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | PB-EM40 | 22.5 | 40.0 | | |
| 10270307 | | PB-EM60 | 22.5 | 60.0 | | |
| 10270308 | | PB-EM90 | 22.5 | 90.0 | | |
| 10270305 | ДЕРЖАТЕЛЬ ШИЛЬДИКОВ | PB-LH | 11.0 | 45.0 | | |
| 10270311 | | PB-LH2 | 22.0 | 56.0 | | |
| 10270401 | ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ С-ОБРАЗНЫЙ | PB-KC | | | | |
| 10270402 | ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ П-ОБРАЗНЫЙ | PB-KP | | | | |
| 10270501 | ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ДЛЯ КНОПОК | PB-PBS | | | | |
| 10270601 | МОНТАЖНЫЙ КЛЮЧ | PB-MK | | | | |



Монтажный ключ




Защитная мембрана



Защитная мембрана для кнопки старт/стоп



Держатель шильдиков

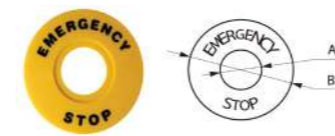


Маркировка кнопок аварийной остановки




Центровочное кольцо




Заглушка

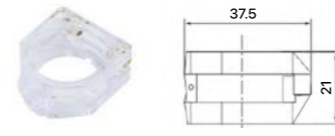

Защитная крышка для кнопок

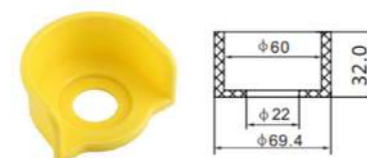

Защитный кожух С-образный

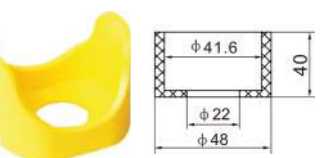

Защитный кожух П-образный

СИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА



Степень защиты: внутренняя сторона IP20 / внешняя сторона IP42
Громкость на расстоянии 10 см от устройства - 60 dB
Индикация света и звук прерывистый с интервалом 1,2 с

АКУСТИЧЕСКИЕ

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ | ЦВЕТ |
|----------|--------------|-------------|--------|
| 10262006 | PB-Z220-S | 220 V AC/DC | Черный |
| 10262026 | PB-Z012-S | 12 V AC/DC | Черный |
| 10262046 | PB-Z024-S | 24 V AC/DC | Черный |

СВЕТО-ЗВУКОВЫЕ

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ | ЦВЕТ |
|----------|--------------|------------|---------|
| 10262106 | PB-Z220-SL | 220V AC/DC | Красный |
| 10262146 | PB-Z024-SL | 24V AC/DC | Красный |

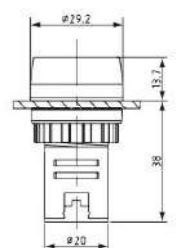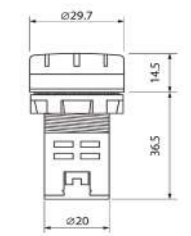

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ PICCO

Диапазон рабочих температур : от -25 °С до +40 °С

Относительная влажность воздуха: ≤90%

Степень защиты: внутренняя часть IP20 / внешняя часть IP65


Потребляемая мощность: 0,3 Вт

ЛАМПЫ СИГНАЛЬНЫЕ, ТИП «А»

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ | ЦВЕТ |
|----------|--------------|------------------|---------|
| 10250121 | PL22A-012-R | 12V AC/DC | Красный |
| 10250122 | PL22A-012-G | 12V AC/DC | Зеленый |
| 10250123 | PL22A-012-Y | 12V AC/DC | Желтый |
| 10250124 | PL22A-012-B | 12V AC/DC | Синий |
| 10250125 | PL22A-012-W | 12V AC/DC | Белый |
| 10250241 | PL22A-024-R | 24V AC/DC | Красный |
| 10250242 | PL22A-024-G | 24V AC/DC | Зеленый |
| 10250243 | PL22A-024-Y | 24V AC/DC | Желтый |
| 10250244 | PL22A-024-B | 24V AC/DC | Синий |
| 10250245 | PL22A-024-W | 24V AC/DC | Белый |
| 10252201 | PL22A-220-R | 110 - 230V AC/DC | Красный |
| 10252202 | PL22A-220-G | 110 - 230V AC/DC | Зеленый |
| 10252203 | PL22A-220-Y | 110 - 230V AC/DC | Желтый |
| 10252204 | PL22A-220-B | 110 - 230V AC/DC | Синий |
| 10252205 | PL22A-220-W | 110 - 230V AC/DC | Белый |


ЛАМПЫ СИГНАЛЬНЫЕ, ТИП «В»

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ | ЦВЕТ |
|----------|--------------|------------------|---------|
| 10260121 | PL22B-012-R | 12V AC/DC | Красный |
| 10260122 | PL22B-012-G | 12V AC/DC | Зеленый |
| 10260123 | PL22B-012-Y | 12V AC/DC | Желтый |
| 10260124 | PL22B-012-B | 12V AC/DC | Синий |
| 10260125 | PL22B-012-W | 12V AC/DC | Белый |
| 10260241 | PL22B-024-R | 24V AC/DC | Красный |
| 10260242 | PL22B-024-G | 24V AC/DC | Зеленый |
| 10260243 | PL22B-024-Y | 24V AC/DC | Желтый |
| 10260244 | PL22B-024-B | 24V AC/DC | Синий |
| 10260245 | PL22B-024-W | 24V AC/DC | Белый |
| 10262201 | PL22B-220-R | 110 - 230V AC/DC | Красный |
| 10262202 | PL22B-220-G | 110 - 230V AC/DC | Зеленый |
| 10262203 | PL22B-220-Y | 110 - 230V AC/DC | Желтый |
| 10262204 | PL22B-220-B | 110 - 230V AC/DC | Синий |
| 10262205 | PL22B-220-W | 110 - 230V AC/DC | Белый |

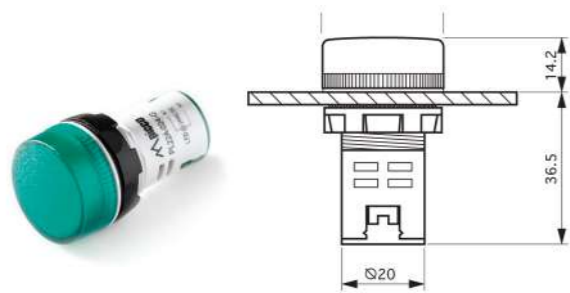


ЛАМПЫ СИГНАЛЬНЫЕ, ТИП «С»

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ | ЦВЕТ |
|----------|--------------|------------------|---------|
| 10200121 | PL22C-012-R | 12V AC/DC | Красный |
| 10200122 | PL22C-012-G | 12V AC/DC | Зеленый |
| 10200123 | PL22C-012-Y | 12V AC/DC | Желтый |
| 10200124 | PL22C-012-B | 12V AC/DC | Синий |
| 10200125 | PL22C-012-W | 12V AC/DC | Белый |
| 10200241 | PL22C-024-R | 24V AC/DC | Красный |
| 10200242 | PL22C-024-G | 24V AC/DC | Зеленый |
| 10200243 | PL22C-024-Y | 24V AC/DC | Желтый |
| 10200244 | PL22C-024-B | 24V AC/DC | Синий |
| 10200245 | PL22C-024-W | 24V AC/DC | Белый |
| 10202201 | PL22C-220-R | 110 - 230V AC/DC | Красный |
| 10202202 | PL22C-220-G | 110 - 230V AC/DC | Зеленый |
| 10202203 | PL22C-220-Y | 110 - 230V AC/DC | Желтый |
| 10202204 | PL22C-220-B | 110 - 230V AC/DC | Синий |
| 10202205 | PL22C-220-W | 110 - 230V AC/DC | Белый |

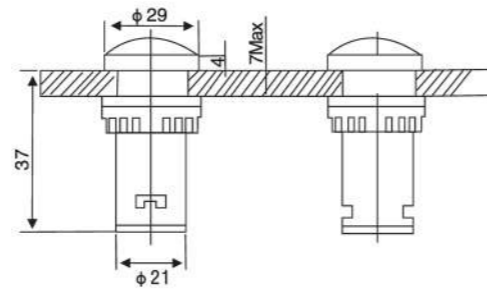


ЛАМПЫ СИГНАЛЬНЫЕ, ТИП «D»

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ | ЦВЕТ |
|----------|--------------|----------------|---------|
| 10240121 | PL22-012-R | 12V AC/DC | Красный |
| 10240122 | PL22-012-G | 12V AC/DC | Зеленый |
| 10240123 | PL22-012-Y | 12V AC/DC | Желтый |
| 10240124 | PL22-012-B | 12V AC/DC | Синий |
| 10240125 | PL22-012-W | 12V AC/DC | Белый |
| 10240241 | PL22-024-R | 24V AC/DC | Красный |
| 10240242 | PL22-024-G | 24V AC/DC | Зеленый |
| 10240243 | PL22-024-Y | 24V AC/DC | Желтый |
| 10240244 | PL22-024-B | 24V AC/DC | Синий |
| 10240245 | PL22-024-W | 24V AC/DC | Белый |
| 10242201 | PL22-220-R | 110-230V AC/DC | Красный |
| 10242202 | PL22-220-G | 110-230V AC/DC | Зеленый |
| 10242203 | PL22-220-Y | 110-230V AC/DC | Желтый |
| 10242204 | PL22-220-B | 110-230V AC/DC | Синий |
| 10242205 | PL22-220-W | 110-230V AC/DC | Белый |

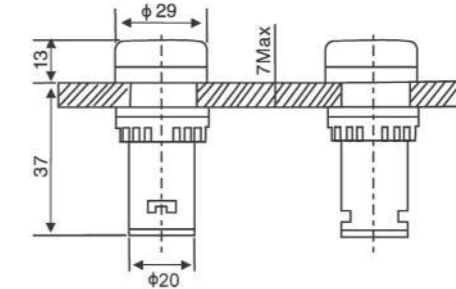

ЛАМПЫ СИГНАЛЬНЫЕ, ТИП «D» 16мм

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ | ЦВЕТ |
|----------|--------------|----------------|---------|
| 10160241 | PL16-024-R | 24V AC/DC | Красный |
| 10160242 | PL16-024-G | 24V AC/DC | Зеленый |
| 10160243 | PL16-024-Y | 24V AC/DC | Желтый |
| 10160244 | PL16-024-B | 24V AC/DC | Синий |
| 10160245 | PL16-024-W | 24V AC/DC | Белый |
| 10162201 | PL16-220-R | 110-230V AC/DC | Красный |
| 10162202 | PL16-220-G | 110-230V AC/DC | Зеленый |
| 10162203 | PL16-220-Y | 110-230V AC/DC | Желтый |
| 10162204 | PL16-220-B | 110-230V AC/DC | Синий |
| 10162205 | PL16-220-W | 110-230V AC/DC | Белый |



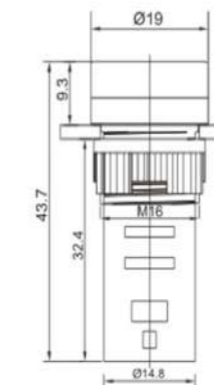


УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

ТРЕХЦВЕТНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ | ЦВЕТ |
|----------|--------------|----------------|-----------------------|
| 10220120 | PL220012-RG | 12V AC/DC | Питание на X0, X1 |
| 10220240 | PL22-024-RG | 24V AC/DC | Питание на X0, X2 |
| 10222200 | PL22-220-RG | 110–220V AC/DC | Питание на X0, X1, X2 |

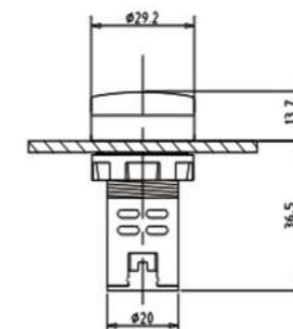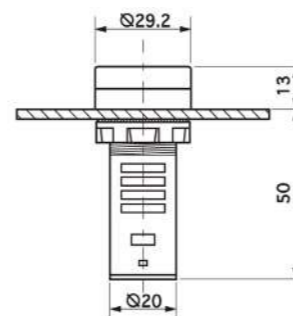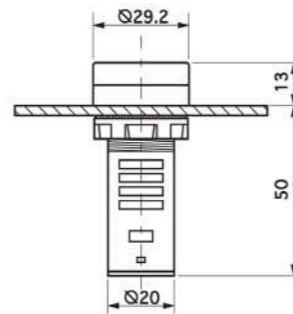

ИНДИКАТОРЫ

ПОЛОЖЕНИЯ

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ | СИМВОЛ | ЦВЕТ |
|----------|---------------|----------------|--------|---|
| 10232201 | PII22-220-RG | 110–220V AC/DC | | Питание на X0, X1 Питание на X0, X2 |
| 10232202 | PIB22-220-RG | 110–220V AC/DC | | Питание на X0, X1 Питание на X0, X2 |
| 10232203 | PIG22-220-RGY | 110–220V AC/DC | | Питание на X0, X1 Питание на X0, X2 Питание на X1, X2 |

НАПРЯЖЕНИЯ

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ | ЦВЕТ |
|----------|--------------|------------|------|
| 10232212 | PIV22-220-Y | 50–500V AC | |

ТОКА (комплектуется трансформатором)

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ | ЦВЕТ |
|----------|--------------|------------|------|
| 10233222 | PIA22-220-Y | 50–500V AC | |

Диапазон измерения 1–100 А


ЧАСТОТЫ

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ | ЦВЕТ |
|----------|--------------|---------------|------|
| 10233232 | PIH22-220-R | 50–500V AC/DC | |

Диапазон измерения 20–450 Гц

СВЕТОДИОДЫ

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ | ЦВЕТ |
|----------|--------------|------------------|---------|
| 10270271 | PB-L12/R | 12V AC/DC | Красный |
| 10270272 | PB-L12/G | 12V AC/DC | Зеленый |
| 10270273 | PB-L12/Y | 12V AC/DC | Желтый |
| 10270274 | PB-L12/B | 12V AC/DC | Синий |
| 10270275 | PB-L12/W | 12V AC/DC | Белый |
| 10270261 | PB-L24/R | 24V AC/DC | Красный |
| 10270262 | PB-L24/G | 24V AC/DC | Зеленый |
| 10270263 | PB-L24/Y | 24V AC/DC | Желтый |
| 10270264 | PB-L24/B | 24V AC/DC | Синий |
| 10270265 | PB-L24/W | 24V AC/DC | Белый |
| 10270251 | PB-L/R | 110 - 230V AC/DC | Красный |
| 10270252 | PB-L/G | 110 - 230V AC/DC | Зеленый |
| 10270253 | PB-L/Y | 110 - 230V AC/DC | Желтый |
| 10270254 | PB-L/B | 110 - 230V AC/DC | Синий |
| 10270255 | PB-L/W | 110 - 230V AC/DC | Белый |

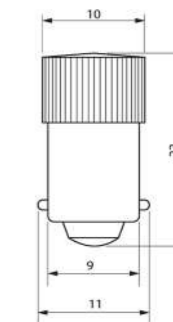


ПОТЕНЦИОМЕТРЫ

Потенциометры — это регулируемые делители напряжения, которые предназначены для регулирования напряжения при неизменной величине тока, и выполненные по типу переменного резистора.

Технология: проволочный
Сопrotивление: 2, 5, 10 кОм
Погрешность: ±10%
Мощность (Вт): 0,5Вт

Макс. рабочее напряжение: 250 В
Рабочая температура: -55 °С ~ 125 °С
Степень защиты: IP65/IP20,
внешняя/наружная сторона

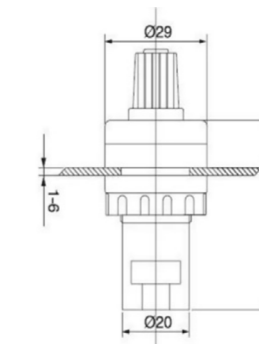

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТ |
|----------|----------------|--------|
| 10280110 | PII22-220-R10K | Черный |
| 10280105 | PII22-220-R5K | Черный |
| 10280102 | PII22-220-R2K | Черный |

