

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Кнопки управления и переключатели применяются для включения или отключения цепей управления, световой и звуковой сигнализации. Кнопки предназначены для управления электромагнитными контакторами (пускателями), реле и другим электрооборудованием.

В зависимости от конструкции кнопки управления бывают с самовозвратом, контакты которых автоматически возвращаются в исходное положение, и с фиксацией, оснащенные блокировкой механического или электромагнитного типа.



КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1027 X X X X



Цвет
 ●1 ●3 ○5
 ●2 ●4 ●6

Фиксация положения
 0—нет 1—есть

Для использования с блоком подсветки
 0—нет 1—да

Исполнение

- 1—плоская кнопка
- 2—выступающая кнопка
- 3—кнопка «грибок»
- 4—переключатель
- 5—двойная кнопка
- 6—выступающая кнопка
- 7—кнопка аварийной остановки

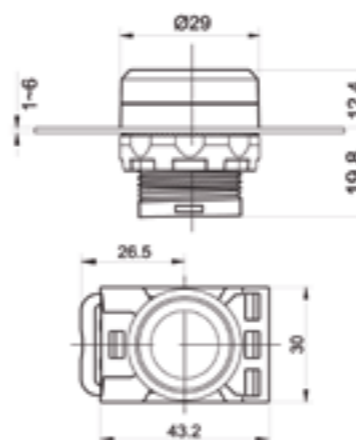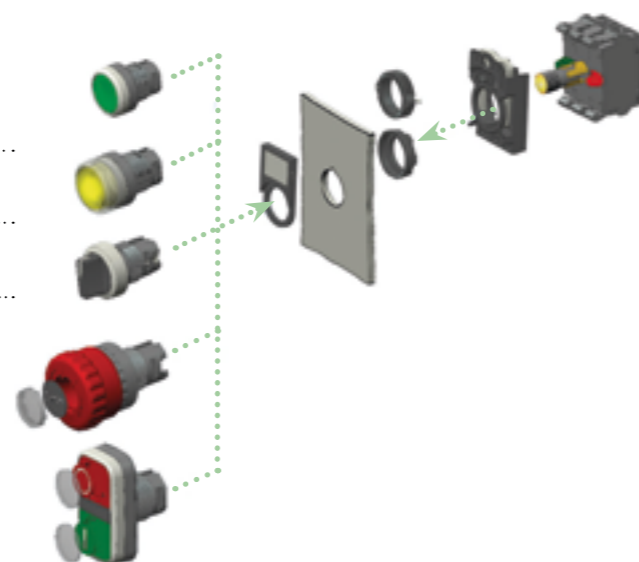

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур: от -25 °C до +40 °C
 Относительная влажность воздуха: ≤90%
 Степень защиты: внутренняя часть IP20 / внешняя часть IP54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток: AC-15: 36V/10A, 110V/10A, 220V/5A, 380V/2.7A, 660V/1.8A
 DC-13: 24V/4A, 48V/4A, 110V/2A, 220V/1A, 440V/0.6A

Сопротивление контакта: ≤50mΩ

Сопротивление изоляции: ≥MΩ

Механическая стойкость:


кнопки ≥100 x 10⁴ нажатий
 переключатели ≥30 x 10⁴ переключений
 переключатели с ключом ≥5 x 10⁴ переключений
 кнопки аварийной остановки ≥5 x 10⁴ переключений

МОДУЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ PICCO

Включает в себя:

- головку кнопки или переключателя;
- крепежный адаптер;
- до 3-х групп контактных элементов;
- блок подсветки.

Варианты лазерной гравировки на головках кнопок (доступно для серий PB-B, PB-BE)

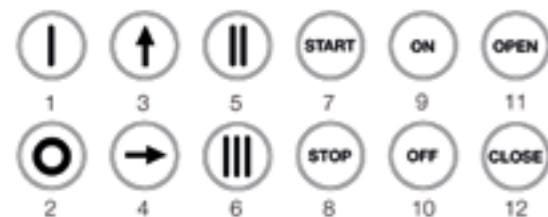

Крепежный адаптер

Головка кнопки или переключателя

Контактный элемент

Контактный элемент




ГОЛОВКИ ПЛОСКИХ КНОПОК СЕРИИ S


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ
БЕЗ ФИКСАЦИИ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ		
10271001	PB-B-S/R	Красный
10271002	PB-B-S/G	Зеленый
10271003	PB-B-S/Y	Желтый
10271004	PB-B-S/B	Синий
10271005	PB-B-S/W	Белый
10271006	PB-B-S/K	Черный
С ФИКСАЦИЕЙ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ		
10271011	PB-BF-S/R	Красный
10271012	PB-BF-S/G	Зеленый
10271013	PB-BF-S/Y	Желтый
10271014	PB-BF-S/B	Синий
10271015	PB-BF-S/W	Белый
10271016	PB-BF-S/K	Черный
БЕЗ ФИКСАЦИИ, С ПОДСВЕТКОЙ		
10271101	PB-BL-S/R	Красный
10271102	PB-BL-S/G	Зеленый
10271103	PB-BL-S/Y	Желтый
10271104	PB-BL-S/B	Синий
10271105	PB-BL-S/W	Белый
С ФИКСАЦИЕЙ, С ПОДСВЕТКОЙ		
10271111	PB-BLF-S/R	Красный
10271112	PB-BLF-S/G	Зеленый
10271113	PB-BLF-S/Y	Желтый
10271114	PB-BLF-S/B	Синий
10271115	PB-BLF-S/W	Белый

ГОЛОВКИ ВЫСТУПАЮЩИХ КНОПОК СЕРИИ S

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ
БЕЗ ФИКСАЦИИ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ		
10272001	PB-BE-S/R	Красный
10272002	PB-BE-S/G	Зеленый
10272003	PB-BE-S/Y	Желтый
10272004	PB-BE-S/B	Синий
10272005	PB-BE-S/W	Белый
10272006	PB-BE-S/K	Черный
С ФИКСАЦИЕЙ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ		
10272011	PB-BEF-S/R	Красный
10272012	PB-BEF-S/G	Зеленый
10272013	PB-BEF-S/Y	Желтый
10272014	PB-BEF-S/B	Синий
10272015	PB-BEF-S/W	Белый
10272016	PB-BEF-S/K	Черный
БЕЗ ФИКСАЦИИ, С ПОДСВЕТКОЙ		
10272101	PB-BEL-S/R	Красный
10272102	PB-BEL-S/G	Зеленый
10272103	PB-BEL-S/Y	Желтый
10272104	PB-BEL-S/B	Синий
10272105	PB-BEL-S/W	Белый
С ФИКСАЦИЕЙ, С ПОДСВЕТКОЙ		
10272111	PB-BELF-S/R	Красный
10272112	PB-BELF-S/G	Зеленый
10272113	PB-BELF-S/Y	Желтый
10272114	PB-BELF-S/B	Синий
10272115	PB-BELF-S/W	Белый

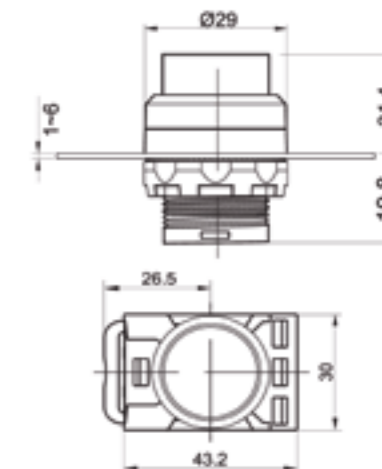

ГОЛОВКИ 3-х ПОЗИЦИОННЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ S

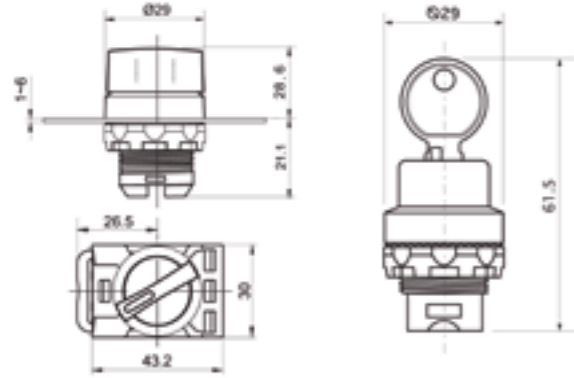


ГОЛОВКИ 2-х ПОЗИЦИОННЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ S

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ
БЕЗ ФИКСАЦИИ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ		
10274001	PB-X-S/R	Красный
10274002	PB-X-S/G	Зеленый
10274003	PB-X-S/Y	Желтый
10274004	PB-X-S/B	Синий
10274005	PB-X-S/W	Белый
10274006	PB-X-S/K	Черный
БЕЗ ФИКСАЦИИ, С КЛЮЧОМ		
10274009	PB-XK-S	Черный
С ФИКСАЦИЕЙ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ		
10274011	PB-XF-S/R	Красный
10274012	PB-XF-S/G	Зеленый
10274013	PB-XF-S/Y	Желтый
10274014	PB-XF-S/B	Синий
10274015	PB-XF-S/W	Белый
10274016	PB-XF-S/K	Черный
С ФИКСАЦИЕЙ, С КЛЮЧОМ		
10274019	PB-XXF-S	Черный
БЕЗ ФИКСАЦИИ, С ПОДСВЕТКОЙ		
10274101	PB-XL-S/R	Красный
10274102	PB-XL-S/G	Зеленый
10274103	PB-XL-S/Y	Желтый
10274104	PB-XL-S/B	Синий
10274105	PB-XL-S/W	Белый
С ФИКСАЦИЕЙ, С ПОДСВЕТКОЙ		
10274111	PB-XLF-S/R	Красный
10274112	PB-XLF-S/G	Зеленый
10274113	PB-XLF-S/Y	Желтый
10274114	PB-XLF-S/B	Синий
10274115	PB-XLF-S/W	Белый


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ
БЕЗ ФИКСАЦИИ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ		
10274051	PB-XX-S/R	Красный
10274052	PB-XX-S/G	Зеленый
10274053	PB-XX-S/Y	Желтый
10274054	PB-XX-S/B	Синий
10274055	PB-XX-S/W	Белый
10274056	PB-XX-S/K	Черный
БЕЗ ФИКСАЦИИ, С КЛЮЧОМ		
10274059	PB-XXK-S	Черный
С ФИКСАЦИЕЙ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ		
10274041	PB-XXF-S/R	Красный
10274042	PB-XXF-S/G	Зеленый
10274043	PB-XXF-S/Y	Желтый
10274044	PB-XXF-S/B	Синий
10274045	PB-XXF-S/W	Белый
10274046	PB-XXF-S/K	Черный
С ФИКСАЦИЕЙ, С КЛЮЧОМ		
10274049	PB-XXKF-S	Черный
БЕЗ ФИКСАЦИИ, С ПОДСВЕТКОЙ		
10274151	PB-XXL-S/R	Красный
10274152	PB-XXL-S/G	Зеленый
10274153	PB-XXL-S/Y	Желтый
10274154	PB-XXL-S/B	Синий
10274155	PB-XXL-S/W	Белый
С ФИКСАЦИЕЙ, С ПОДСВЕТКОЙ		
10274141	PB-XXLF-S/R	Красный
10274142	PB-XXLF-S/G	Зеленый
10274143	PB-XXLF-S/Y	Желтый
10274144	PB-XXLF-S/B	Синий
10274145	PB-XXLF-S/W	Белый
ФИКСАЦИЯ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ		
10274021	PB-XXF-L-S/R	Красный
10274022	PB-XXF-L-S/G	Зеленый
10274023	PB-XXF-L-S/Y	Желтый
10274024	PB-XXF-L-S/B	Синий
10274025	PB-XXF-L-S/W	Белый
10274026	PB-XXF-L-S/K	Черный
ФИКСАЦИЯ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ, С КЛЮЧОМ		
10274029	PB-XXKF-L-S	Черный
ФИКСАЦИЯ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ		
10274031	PB-XXF-R-S/R	Красный
10274032	PB-XXF-R-S/G	Зеленый
10274033	PB-XXF-R-S/Y	Желтый
10274034	PB-XXF-R-S/B	Синий
10274035	PB-XXF-R-S/W	Белый
10274036	PB-XXF-R-S/K	Черный
ФИКСАЦИЯ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ, С КЛЮЧОМ		
10274039	PB-XXKF-R-S	Черный
ФИКСАЦИЯ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ, С ПОДСВЕТКОЙ		
10274121	PB-XXLF-L-S/R	Красный
10274122	PB-XXLF-L-S/G	Зеленый
10274123	PB-XXLF-L-S/Y	Желтый
10274124	PB-XXLF-L-S/B	Синий
10274125	PB-XXLF-L-S/W	Белый
ФИКСАЦИЯ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ, С ПОДСВЕТКОЙ		
10274131	PB-XXLF-R-S/R	Красный
10274132	PB-XXLF-R-S/G	Зеленый
10274133	PB-XXLF-R-S/Y	Желтый
10274134	PB-XXLF-R-S/B	Синий
10274135	PB-XXLF-R-S/W	Белый

ГОЛОВКИ КНОПОК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ СЕРИИ S

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ
ОТМЕНА ФИКСАЦИИ ПОВОРОТОМ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ		
10277011	PB-BET-S	Красный
ОТМЕНА ФИКСАЦИИ ПОВОРОТОМ, С ПОДСВЕТКОЙ		
10277111	PB-BETL-S	Красный
ОТМЕНА ФИКСАЦИИ ВЫТЯГИВАНИЕМ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ		
10277012	PB-BEP-S	Красный
ОТМЕНА ФИКСАЦИИ ВЫТЯГИВАНИЕМ, С ПОДСВЕТКОЙ		
10277112	PB-BEPL-S	Красный

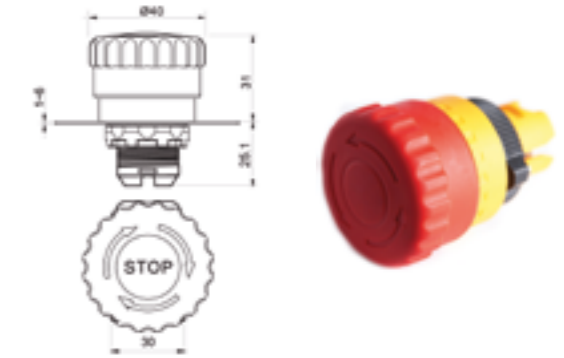


ГОЛОВКИ ДВОЙНЫХ КНОПОК «СТАРТ-СТОП» СЕРИИ S

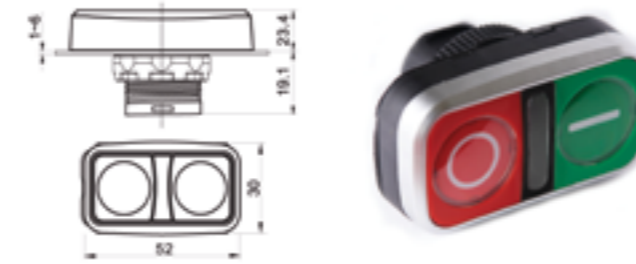


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ
10276101	PB-BDL-S/RG	ON OFF
10276102	PB-BDL-S/RG I/O	ON OFF
10276103	PB-BDL-S/RG ON/OFF	ON OFF
10276104	PB-BDL-S/RG START/STOP	START STOP
10276105	PB-BDL-S/BW	ON OFF
10276106	PB-BDL-S/BW I/O	ON OFF
10276107	PB-BDL-S/BW ON/OFF	ON OFF
10276108	PB-BDL-S/BW START/STOP	START STOP

ГОЛОВКИ КНОПОК «ГРИБОК» СЕРИИ S

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ
БЕЗ ФИКСАЦИИ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ		
10273001	PB-BM-S/R	Красный
10273002	PB-BM-S/G	Зеленый
10273003	PB-BM-S/Y	Желтый
10273004	PB-BM-S/B	Синий
10273005	PB-BM-S/W	Белый
10273006	PB-BM-S/K	Черный
С ФИКСАЦИЕЙ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ		
10273011	PB-BMF-S/R	Красный
10273012	PB-BMF-S/G	Зеленый
10273013	PB-BMF-S/Y	Желтый
10273014	PB-BMF-S/B	Синий
10273015	PB-BMF-S/W	Белый
10273016	PB-BMF-S/K	Черный
БЕЗ ФИКСАЦИИ, С ПОДСВЕТКОЙ		
10273101	PB-BML-S/R	Красный
10273102	PB-BML-S/G	Зеленый
10273103	PB-BML-S/Y	Желтый
10273104	PB-BML-S/B	Синий
10273105	PB-BML-S/W	Белый
С ФИКСАЦИЕЙ, С ПОДСВЕТКОЙ		
10273111	PB-BMLF-S/R	Красный
10273112	PB-BMLF-S/G	Зеленый
10273113	PB-BMLF-S/Y	Желтый
10273114	PB-BMLF-S/B	Синий
10273115	PB-BMLF-S/W	Белый

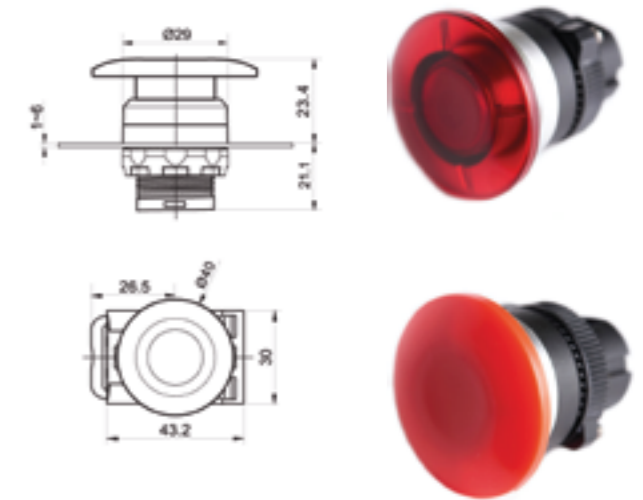


ГОЛОВКИ ПЛОСКИХ КНОПОК СЕРИИ М

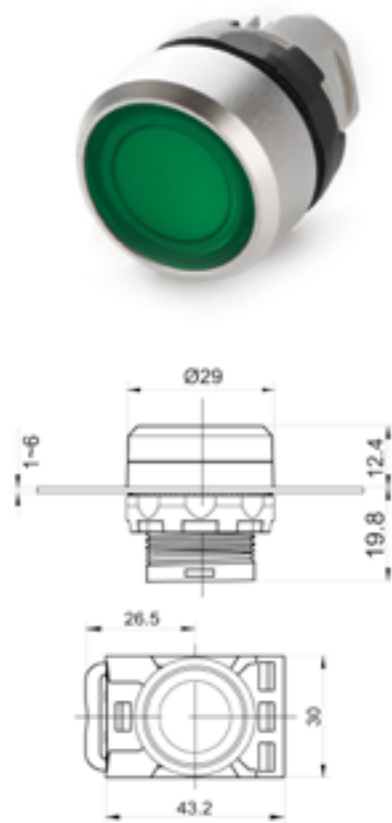

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ
БЕЗ ФИКСАЦИИ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ		
10291001	PB-B-M/R	Красный
10291002	PB-B-M/G	Зеленый
10291003	PB-B-M/Y	Желтый
10291004	PB-B-M/B	Синий
10291005	PB-B-M/W	Белый
10291006	PB-B-M/K	Черный
С ФИКСАЦИЕЙ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ		
10291011	PB-BF-M/R	Красный
10291012	PB-BF-M/G	Зеленый
10291013	PB-BF-M/Y	Желтый
10291014	PB-BF-M/B	Синий
10291015	PB-BF-M/W	Белый
10291016	PB-BF-M/K	Черный
БЕЗ ФИКСАЦИИ, С ПОДСВЕТКОЙ		
10291101	PB-BL-M/R	Красный
10291102	PB-BL-M/G	Зеленый
10291103	PB-BL-M/Y	Желтый
10291104	PB-BL-M/B	Синий
10291105	PB-BL-M/W	Белый
С ФИКСАЦИЕЙ, С ПОДСВЕТКОЙ		
10291111	PB-BLF-M/R	Красный
10291112	PB-BLF-M/G	Зеленый
10291113	PB-BLF-M/Y	Желтый
10291114	PB-BLF-M/B	Синий
10291115	PB-BLF-M/W	Белый

ГОЛОВКИ ВЫСТУПАЮЩИХ КНОПОК СЕРИИ М

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ
БЕЗ ФИКСАЦИИ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ		
10292001	PB-BE-M/R	Красный
10292002	PB-BE-M/G	Зеленый
10292003	PB-BE-M/Y	Желтый
10292004	PB-BE-M/B	Синий
10292005	PB-BE-M/W	Белый
10292006	PB-BE-M/K	Черный
С ФИКСАЦИЕЙ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ		
10292011	PB-BEF-M/R	Красный
10292012	PB-BEF-M/G	Зеленый
10292013	PB-BEF-M/Y	Желтый
10292014	PB-BEF-M/B	Синий
10292015	PB-BEF-M/W	Белый
10292016	PB-BEF-M/K	Черный
БЕЗ ФИКСАЦИИ, С ПОДСВЕТКОЙ		
10292101	PB-BEL-M/R	Красный
10292102	PB-BEL-M/G	Зеленый
10292103	PB-BEL-M/Y	Желтый
10292104	PB-BEL-M/B	Синий
10292105	PB-BEL-M/W	Белый
С ФИКСАЦИЕЙ, С ПОДСВЕТКОЙ		
10292111	PB-BELF-M/R	Красный
10292112	PB-BELF-M/G	Зеленый
10292113	PB-BELF-M/Y	Желтый
10292114	PB-BELF-M/B	Синий
10292115	PB-BELF-M/W	Белый


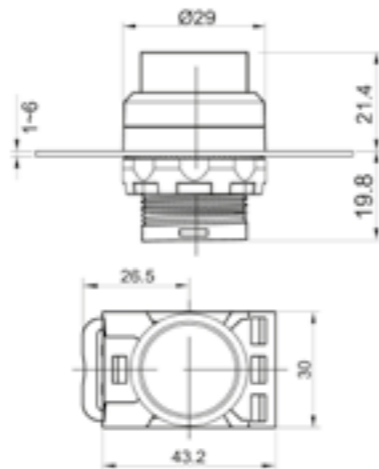


ГОЛОВКИ 3-х ПОЗИЦИОННЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ М

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ
БЕЗ ФИКСАЦИИ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ		
10294056	PB-XX-M/K	Черный
С ФИКСАЦИЕЙ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ		
10294046	PB-XXF-M/K	Черный
БЕЗ ФИКСАЦИИ, С ПОДСВЕТКОЙ		
10294151	PB-XXL-M/R	Красный
10294152	PB-XXL-M/G	Зеленый
10294153	PB-XXL-M/Y	Желтый
10294154	PB-XXL-M/B	Синий
10294155	PB-XXL-M/W	Белый
С ФИКСАЦИЕЙ, С ПОДСВЕТКОЙ		
10294141	PB-XXLF-M/R	Красный
10294142	PB-XXLF-M/G	Зеленый
10294143	PB-XXLF-M/Y	Желтый
10294144	PB-XXLF-M/B	Синий
10294145	PB-XXLF-M/W	Белый

ГОЛОВКИ 2-х ПОЗИЦИОННЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ М

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ
БЕЗ ФИКСАЦИИ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ		
10294006	PB-X-M/K	Черный
С ФИКСАЦИЕЙ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ		
10294016	PB-XF-M/K	Черный
БЕЗ ФИКСАЦИИ, С ПОДСВЕТКОЙ		
10294101	PB-XL-M/R	Красный
10294102	PB-XL-M/G	Зеленый
10294103	PB-XL-M/Y	Желтый
10294104	PB-XL-M/B	Синий
10294105	PB-XL-M/W	Белый
С ФИКСАЦИЕЙ, С ПОДСВЕТКОЙ		
10294111	PB-XLF-M/R	Красный
10294112	PB-XLF-M/G	Зеленый
10294113	PB-XLF-M/Y	Желтый
10294114	PB-XLF-M/B	Синий
10294115	PB-XLF-M/W	Белый

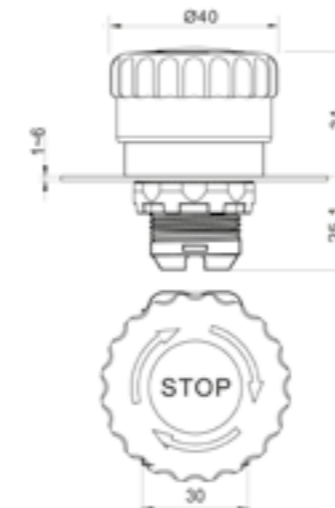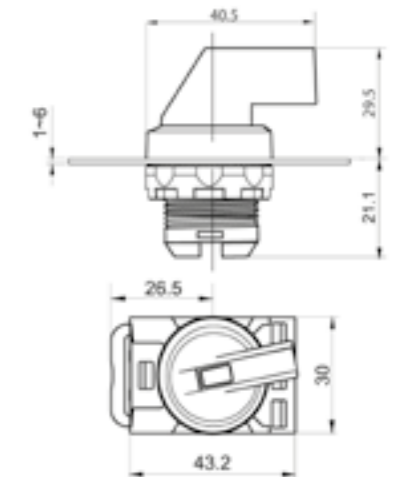

ГОЛОВКИ КНОПОК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ СЕРИИ М


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ
ОТМЕНА ФИКСАЦИИ ПОВОРОТОМ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ		
10297011	PB-BET-M	Красный



КРЕПЕЖНЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ СЕРИИ S и M

Крепежный адаптер PICCO PB-F предназначен для быстрого и надежного крепления головок кнопок и переключателей к контактным элементам. На адаптер устанавливается до 2-х групп контактных элементов и 1 модуль подсветки.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ
10270300	PB-F1

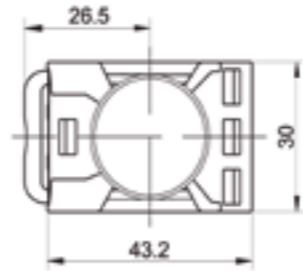

КОНТАКТНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ СЕРИИ S и M

Используются с головками кнопок и переключателей PICCO. Быстрый монтаж с помощью крепежного адаптера PICCO PB-F1. Возможность монтажа до 3-х уровней контактных блоков.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	1 НО		1 НЗ	
		10270110	10270101	10270110	10270101
		PB-M10	PB-M01		
		36 V	10 A		
		110 V	10 A		
	AC-15	230 V	5 A		
		380 V	2.7 A		
		660 V	1.8 A		
		24 V	4 A		
		48 V	4 A		
	DC-13	110 V	2 A		
		220 V	1 A		
		440 V	0.8 A		

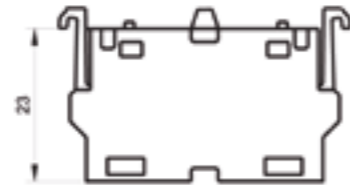

БЛОКИ ПОДСВЕТКИ ДЛЯ СЕРИИ S и M

Предназначены для световой индикации состояния кнопки или переключателя. Быстрый монтаж с помощью крепежного адаптера PICCO PB-F.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ЦВЕТ
10270221	PB-ML12/R	12V AC/DC	Красный
10270222	PB-ML12/G	12V AC/DC	Зеленый
10270223	PB-ML12/Y	12V AC/DC	Желтый
10270224	PB-ML12/B	12V AC/DC	Синий
10270225	PB-ML12/W	12V AC/DC	Белый
10270211	PB-ML24/R	24V AC/DC	Красный
10270212	PB-ML24/G	24V AC/DC	Зеленый
10270213	PB-ML24/Y	24V AC/DC	Желтый
10270214	PB-ML24/B	24V AC/DC	Синий
10270215	PB-ML24/W	24V AC/DC	Белый
10270201	PB-ML220/R	110 - 230V AC/DC	Красный
10270202	PB-ML220/G	110 - 230V AC/DC	Зеленый
10270203	PB-ML220/Y	110 - 230V AC/DC	Желтый
10270204	PB-ML220/B	110 - 230V AC/DC	Синий
10270205	PB-ML220/W	110 - 230V AC/DC	Белый
10270200	PB-ML	Блок без установленной лампы	

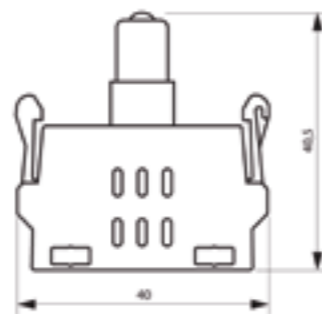

ГОЛОВКИ КНОПОК СЕРИИ A

БЕЗ ПОДСВЕТКИ, БЕЗ ФИКСАЦИИ

КРАСНЫЙ		ЗЕЛЕНый		ЖЕЛТЫЙ	
10271001A	PB-B-SA/R	10271002A	PB-B-SA/G	10271003A	PB-B-SA/Y
СИНИЙ		БЕЛЫЙ		ЧЕРНЫЙ	
10271004A	PB-B-SA/B	10271005A	PB-B-SA/W	10271006A	PB-B-SA/K



ГОЛОВКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ A

Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
10274016A	PB-XF-SA/K	Головка переключателя, 2-х позиционная, с фиксацией, черная
10274046A	PB-XXF-SA/K	Головка переключателя, 3-х позиционная, с фиксацией, черная
10274006A	PB-X-SA/K	Головка переключателя, 2-х позиционная, без фиксации, черная
10274056A	PB-XX-SA/K	Головка переключателя, 3-х позиционная, без фиксации, черная
10274036A	PB-XXF-R-SA/K	Головка переключателя, 3-х позиционная, с фиксацией с правой стороны, черная
10274026A	PB-XXF-L-SA/K	Головка переключателя, 3-х позиционная, с фиксацией с левой стороны, черная



КОНТАКТНЫЕ БЛОКИ СЕРИИ A

	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ
1НО	10270110A	PB-M10A
1НЗ	10270101A	PB-M01A



КРЕПЕЖНЫЙ АДАПТЕР СЕРИИ A

Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ
10270300A	PB-F1A



МОНОБЛОЧНЫЕ КНОПКИ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ

		КРАСНЫЙ		ЗЕЛЕНый		ЖЕЛТЫЙ	
1 НО	С ФИКСАЦИЕЙ	10261011	PB-BF-S10/R	10261012	PB-BF-S10/G	10261013	PB-BF-S10/Y
1 НО	БЕЗ ФИКСАЦИИ	10261001	PB-B-S10/R	10261002	PB-B-S10/G	10261003	PB-B-S10/Y
2 НО	С ФИКСАЦИЕЙ	10261211	PB-BF-S20/R	10261212	PB-BF-S20/G	10261213	PB-BF-S20/Y
2 НО	БЕЗ ФИКСАЦИИ	10261201	PB-B-S20/R	10261202	PB-B-S20/G	10261203	PB-B-S20/Y
1 НЗ	С ФИКСАЦИЕЙ	10261311	PB-BF-S01/R	10261312	PB-BF-S01/G	10261313	PB-BF-S01/Y
1 НЗ	БЕЗ ФИКСАЦИИ	10261301	PB-B-S01/R	10261302	PB-B-S01/G	10261303	PB-B-S01/Y
2 НЗ	С ФИКСАЦИЕЙ	10261411	PB-BF-S02/R	10261412	PB-BF-S02/G	10261413	PB-BF-S02/Y
2 НЗ	БЕЗ ФИКСАЦИИ	10261401	PB-B-S02/R	10261402	PB-B-S02/G	10261403	PB-B-S02/Y
1 НО + 1 НЗ	С ФИКСАЦИЕЙ	10261111	PB-BF-S11/R	10261112	PB-BF-S11/G	10261113	PB-BF-S11/Y
1 НО + 1 НЗ	БЕЗ ФИКСАЦИИ	10261101	PB-B-S11/R	10261102	PB-B-S11/G	10261103	PB-B-S11/Y
		СИНИЙ		БЕЛЫЙ		ЧЕРНЫЙ	
1 НО	С ФИКСАЦИЕЙ	10261014	PB-BF-S10/B	10261015	PB-BF-S10/W	10261016	PB-BF-S10/K
1 НО	БЕЗ ФИКСАЦИИ	10261004	PB-B-S10/B	10261005	PB-B-S10/W	10261006	PB-B-S10/K
2 НО	С ФИКСАЦИЕЙ	10261214	PB-BF-S20/B	10261215	PB-BF-S20/W	10261216	PB-BF-S20/K
2 НО	БЕЗ ФИКСАЦИИ	10261204	PB-B-S20/B	10261205	PB-B-S20/W	10261206	PB-B-S20/K
1 НЗ	С ФИКСАЦИЕЙ	10261314	PB-BF-S01/B	10261315	PB-BF-S01/W	10261316	PB-BF-S01/K
1 НЗ	БЕЗ ФИКСАЦИИ	10261304	PB-B-S01/B	10261305	PB-B-S01/W	10261306	PB-B-S01/K
2 НЗ	С ФИКСАЦИЕЙ	10261414	PB-BF-S02/B	10261415	PB-BF-S02/W	10261416	PB-BF-S02/K
2 НЗ	БЕЗ ФИКСАЦИИ	10261404	PB-B-S02/B	10261405	PB-B-S02/W	10261406	PB-B-S02/K
1 НО + 1 НЗ	С ФИКСАЦИЕЙ	10261114	PB-BF-S11/B	10261115	PB-BF-S11/W	10261116	PB-BF-S11/K
1 НО + 1 НЗ	БЕЗ ФИКСАЦИИ	10261104	PB-B-S11/B	10261105	PB-B-S11/W	10261106	PB-B-S11/K



2-х ПОЗИЦИОННЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ

		КРАСНЫЙ		ЗЕЛЕНый		ЖЕЛТЫЙ	
1 НО		10264011	PB-XF-S10/R	10264012	PB-XF-S10/G	10264013	PB-XF-S10/Y
1 НО + 1 НЗ		10264111	PB-XF-S11/R	10264112	PB-XF-S11/G	10264113	PB-XF-S11/Y
		СИНИЙ		БЕЛЫЙ		ЧЕРНЫЙ	
1 НО		10264014	PB-XF-S10/B	10264015	PB-XF-S10/W	10264016	PB-XF-S10/K
1 НО + 1 НЗ		10264114	PB-XF-S11/B	10264115	PB-XF-S11/W	10264116	PB-XF-S11/K




3-х ПОЗИЦИОННЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ

		КРАСНЫЙ		ЗЕЛЕНый		ЖЕЛТЫЙ	
2 НО		10264311	PB-XXF-S20/R	10264312	PB-XXF-S20/G	10264313	PB-XXF-S20/Y
		СИНИЙ		БЕЛЫЙ		ЧЕРНЫЙ	
2 НО		10264314	PB-XXF-S20/B	10264315	PB-XXF-S20/W	10264316	PB-XXF-S20/K



АКСЕССУАРЫ

КОД	ОПИСАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ			
			A	B	C	D
10270302	ЦЕНТРОВОЧНЫЕ КОЛЬЦА	PB-CR25	28.5	25.2	2.5	1.5
10270303		PB-CR30	36.0	30.0	2.0	1.0
10270310	ЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА	PB-PB				
10270320	ЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА ДЛЯ КНОПКИ СТАРТ/СТОП	PB-PB2				
10270309	ЗАГЛУШКА	PB-C				
10270306	МАРКИРОВКА КНОПОК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ	PB-EM40	22.5	40.0		
10270307		PB-EM60	22.5	60.0		
10270308		PB-EM90	22.5	90.0		
10270305	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИЛЬДИКОВ	PB-LH	11.0	45.0		
10270311		PB-LH2	22.0	56.0		
10270401	ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО	PB-K60				
10270501	ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ДЛЯ КНОПОК	PB-PBS				

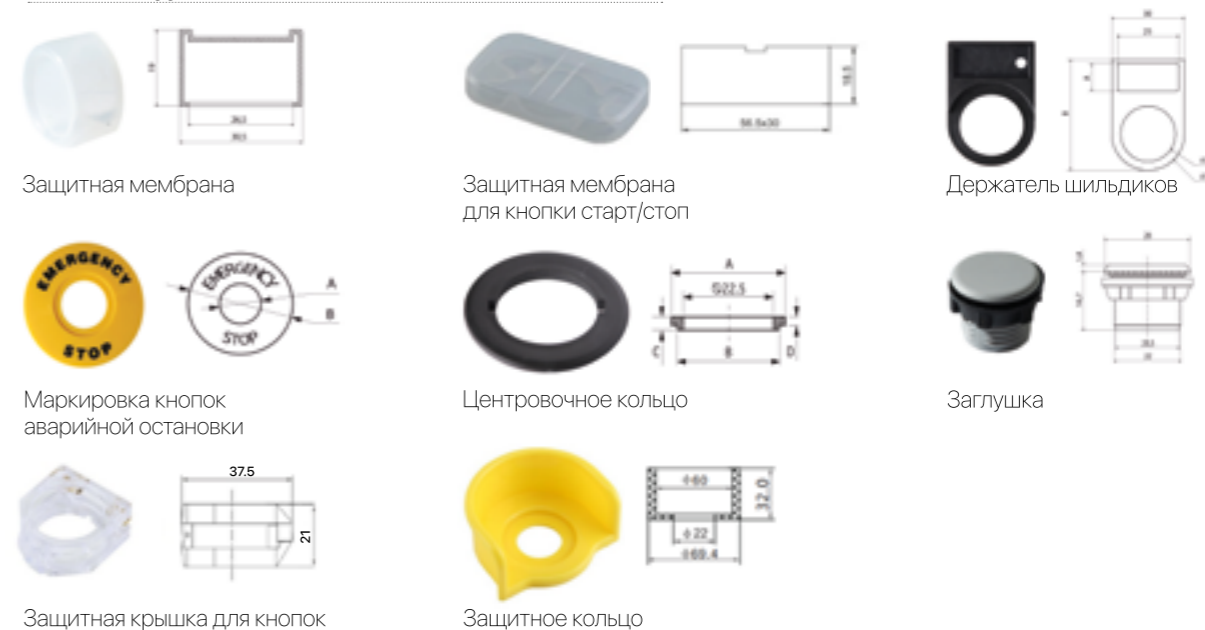

СИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА


Степень защиты: внутренняя сторона IP20 / внешняя сторона IP42
Громкость на расстоянии 10 см от устройства - 60 dB
Индикация света и звук прерывистый с интервалом 1,2 с

АКУСТИЧЕСКИЕ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ЦВЕТ
10262006	PB-Z220-S	220 V AC/DC	Черный
10262026	PB-Z012-S	12 V AC/DC	Черный
10262046	PB-Z024-S	24 V AC/DC	Черный

СВЕТО-ЗВУКОВЫЕ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ЦВЕТ
10262106	PB-Z220-SL	220V AC/DC	Красный
10262146	PB-Z024-SL	24V AC/DC	Красный

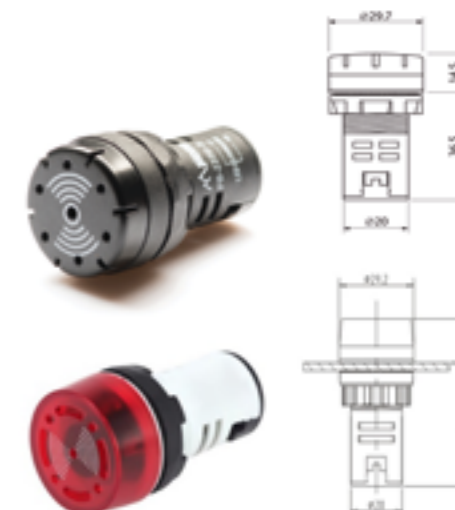

СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ PICCO

Диапазон рабочих температур : от -25 °С до +40 °С

Относительная влажность воздуха: ≤90%

Степень защиты: внутренняя часть IP20 / внешняя часть IP65

Потребляемая мощность: 0,3 Вт

ЛАМПЫ СИГНАЛЬНЫЕ, ТИП «А»

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ЦВЕТ
10250121	PL22A-012-R	12V AC/DC	Красный
10250122	PL22A-012-G	12V AC/DC	Зеленый
10250123	PL22A-012-Y	12V AC/DC	Желтый
10250124	PL22A-012-B	12V AC/DC	Синий
10250125	PL22A-012-W	12V AC/DC	Белый
10250241	PL22A-024-R	24V AC/DC	Красный
10250242	PL22A-024-G	24V AC/DC	Зеленый
10250243	PL22A-024-Y	24V AC/DC	Желтый
10250244	PL22A-024-B	24V AC/DC	Синий
10250245	PL22A-024-W	24V AC/DC	Белый
10252201	PL22A-220-R	110 - 230V AC/DC	Красный
10252202	PL22A-220-G	110 - 230V AC/DC	Зеленый
10252203	PL22A-220-Y	110 - 230V AC/DC	Желтый
10252204	PL22A-220-B	110 - 230V AC/DC	Синий
10252205	PL22A-220-W	110 - 230V AC/DC	Белый


ЛАМПЫ СИГНАЛЬНЫЕ, ТИП «В»

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ЦВЕТ
10260121	PL22B-012-R	12V AC/DC	Красный
10260122	PL22B-012-G	12V AC/DC	Зеленый
10260123	PL22B-012-Y	12V AC/DC	Желтый
10260124	PL22B-012-B	12V AC/DC	Синий
10260125	PL22B-012-W	12V AC/DC	Белый
10260241	PL22B-024-R	24V AC/DC	Красный
10260242	PL22B-024-G	24V AC/DC	Зеленый
10260243	PL22B-024-Y	24V AC/DC	Желтый
10260244	PL22B-024-B	24V AC/DC	Синий
10260245	PL22B-024-W	24V AC/DC	Белый
10262201	PL22B-220-R	110 - 230V AC/DC	Красный
10262202	PL22B-220-G	110 - 230V AC/DC	Зеленый
10262203	PL22B-220-Y	110 - 230V AC/DC	Желтый
10262204	PL22B-220-B	110 - 230V AC/DC	Синий
10262205	PL22B-220-W	110 - 230V AC/DC	Белый




ЛАМПЫ СИГНАЛЬНЫЕ, ТИП «С»

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ЦВЕТ
10200121	PL22C-012-R	12V AC/DC	Красный
10200122	PL22C-012-G	12V AC/DC	Зеленый
10200123	PL22C-012-Y	12V AC/DC	Желтый
10200124	PL22C-012-B	12V AC/DC	Синий
10200125	PL22C-012-W	12V AC/DC	Белый
10200241	PL22C-024-R	24V AC/DC	Красный
10200242	PL22C-024-G	24V AC/DC	Зеленый
10200243	PL22C-024-Y	24V AC/DC	Желтый
10200244	PL22C-024-B	24V AC/DC	Синий
10200245	PL22C-024-W	24V AC/DC	Белый
10202201	PL22C-220-R	110 - 230V AC/DC	Красный
10202202	PL22C-220-G	110 - 230V AC/DC	Зеленый
10202203	PL22C-220-Y	110 - 230V AC/DC	Желтый
10202204	PL22C-220-B	110 - 230V AC/DC	Синий
10202205	PL22C-220-W	110 - 230V AC/DC	Белый

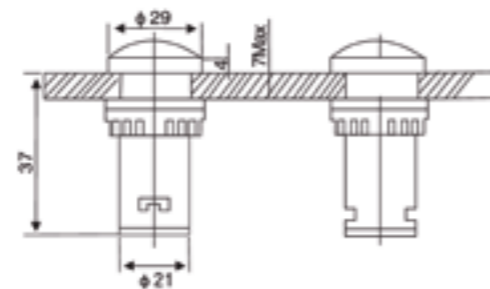


ЛАМПЫ СИГНАЛЬНЫЕ, ТИП «D»

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ЦВЕТ
10240121	PL22-012-R	12V AC/DC	Красный
10240122	PL22-012-G	12V AC/DC	Зеленый
10240123	PL22-012-Y	12V AC/DC	Желтый
10240124	PL22-012-B	12V AC/DC	Синий
10240125	PL22-012-W	12V AC/DC	Белый
10240241	PL22-024-R	24V AC/DC	Красный
10240242	PL22-024-G	24V AC/DC	Зеленый
10240243	PL22-024-Y	24V AC/DC	Желтый
10240244	PL22-024-B	24V AC/DC	Синий
10240245	PL22-024-W	24V AC/DC	Белый
10242201	PL22-220-R	110-230V AC/DC	Красный
10242202	PL22-220-G	110-230V AC/DC	Зеленый
10242203	PL22-220-Y	110-230V AC/DC	Желтый
10242204	PL22-220-B	110-230V AC/DC	Синий
10242205	PL22-220-W	110-230V AC/DC	Белый

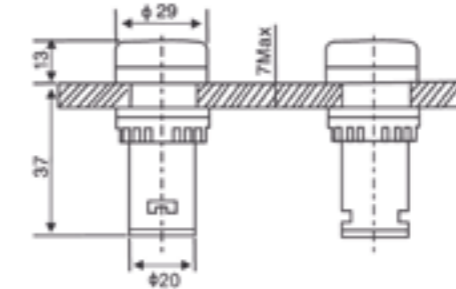




ЛАМПЫ СИГНАЛЬНЫЕ, ТИП «D» 16мм

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ЦВЕТ
10160241	PL16-024-R	24V AC/DC	Красный
10160242	PL16-024-G	24V AC/DC	Зеленый
10160243	PL16-024-Y	24V AC/DC	Желтый
10160244	PL16-024-B	24V AC/DC	Синий
10160245	PL16-024-W	24V AC/DC	Белый
10162201	PL16-220-R	110-230V AC/DC	Красный
10162202	PL16-220-G	110-230V AC/DC	Зеленый
10162203	PL16-220-Y	110-230V AC/DC	Желтый
10162204	PL16-220-B	110-230V AC/DC	Синий
10162205	PL16-220-W	110-230V AC/DC	Белый

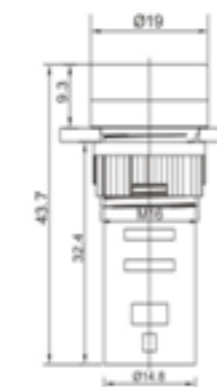

ТРЕХЦВЕТНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ЦВЕТ
10220120	PL220012-RG	12V AC/DC	Питание на X0, X1
10220240	PL22-024-RG	24V AC/DC	Питание на X0, X2
10222200	PL22-220-RG	110–220V AC/DC	Питание на X1, X2

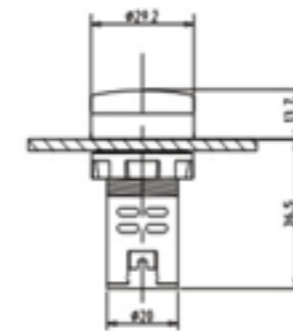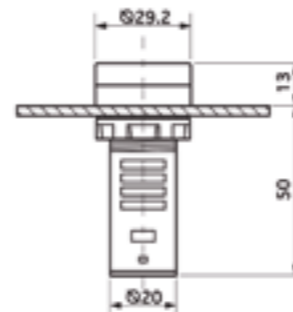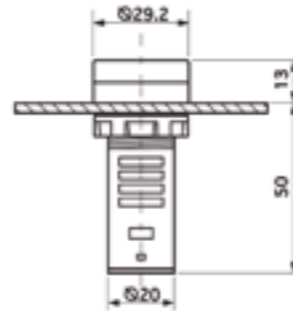

ИНДИКАТОРЫ

ПОЛОЖЕНИЯ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	СИМВОЛ	ЦВЕТ
10232201	PII22-220-RG	110–220V AC/DC		Питание на X0, X1
10232202	PIB22-220-RG	110–220V AC/DC		Питание на X0, X2
10232203	PIG22-220-RGY	110–220V AC/DC		Питание на X0, X1 Питание на X0, X2 Питание на X1, X2

НАПРЯЖЕНИЯ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ЦВЕТ
10232212	PIV22-220-Y	50–500V AC	

ТОКА (комплектуется трансформатором)

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ЦВЕТ
10233222	PIA22-220-Y	50–500V AC	

Диапазон измерения 1–100 А


ЧАСТОТЫ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ЦВЕТ
10233232	PIN22-220-R	50–500V AC/DC	

Диапазон измерения 20–450 Гц

СВЕТОДИОДЫ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ЦВЕТ
10270271	PB-L12/R	12V AC/DC	Красный
10270272	PB-L12/G	12V AC/DC	Зеленый
10270273	PB-L12/Y	12V AC/DC	Желтый
10270274	PB-L12/B	12V AC/DC	Синий
10270275	PB-L12/W	12V AC/DC	Белый
10270261	PB-L24/R	24V AC/DC	Красный
10270262	PB-L24/G	24V AC/DC	Зеленый
10270263	PB-L24/Y	24V AC/DC	Желтый
10270264	PB-L24/B	24V AC/DC	Синий
10270265	PB-L24/W	24V AC/DC	Белый
10270251	PB-L/R	110 - 230V AC/DC	Красный
10270252	PB-L/G	110 - 230V AC/DC	Зеленый
10270253	PB-L/Y	110 - 230V AC/DC	Желтый
10270254	PB-L/B	110 - 230V AC/DC	Синий
10270255	PB-L/W	110 - 230V AC/DC	Белый

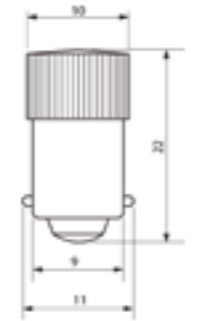

ПОТЕНЦИОМЕТРЫ

Потенциометры — это регулируемые делители напряжения, которые предназначены для регулирования напряжения при неизменной величине тока, и выполненные по типу переменного резистора.

Технология: проволочный
Сопrotивление: 10 Ом–2 МОм
Погрешность: ± 10%
Номинальная мощность: 0,5 Вт
Мощность (Вт): 0,5 Вт

Макс. рабочее напряжение: 250 В
Рабочая температура: -55 °С ~ 125 °С
Степень защиты: IP65/IP20,
внешняя/наружная сторона

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ
10280110	PII22-220-10	Черный
10280105	PII22-220-05	Черный
10280102	PII22-220-02	Черный

